Indhold

Referencekort

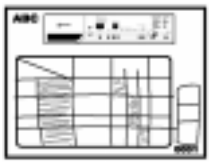

Programoversigt

- **Forberedelse af vasketøjet**
- **Valg af program og indstillinger**
- **Start og afslutning af et program**
- **Skift af program**
- **Afbrydelse af et program**
- **Daglig rengøring og vedligeholdelse**

Brugervejledning

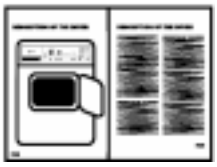

Hæfte

- **Inden ibrugtagning af tørretumbleren /**
- **Tilslutninger**
- **Advarsler og generelle råd**
- **Beskrivelse af tørretumbleren**
- **Tilslutning til aftræk**
- **Vending af luge**
- **Fejlfindingsoversigt / Serviceassistance**

Inden ibrugtagning af tørretumbleren / Tilslutninger

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér, at tørretumbleren ikke er beskadiget efter udpakningen. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis der er tvivl. Kontakt serviceafdelingen eller forhandleren.
- Opbevar emballagematerialet (plastposer, polystyren-elementer osv.) uden for børns rækkevidde, da disse ting kan være farlige.

2. Eltilslutning

- Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende sikkerhedsregulativer.
- Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på tørretumbleren.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse.
- Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vores serviceteknikere.
- Netledninger skal udskiftes med originale netledninger, og udskiftningen må kun udføres af en servicetekniker eller en autoriseret installatør.
- Efter opstilling skal der være adgang til hovedafbryderen, eller der skal monteres en tilgændelig afbryder.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks: dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet (eller over 35°C).
- Fjern den beskyttende folie over kontrolpanelet.

Stabilitet:

Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at justere de to fødder ved hjælp af et waterpass.

Indbygning af tørretumbleren

- Af sikkerhedsgrunde må toppladen ikke fjernes.
- Slut tørretumblerens aftræk til et aftræk til det fri for at forhindre, at fugt ødelægger dine møbler på langt sigt.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Til dette formål skal man anvende tilbehørssættet AMH 542, der fås hos forhandleren.

Mindste indbygningsmål:

Bredde:	600 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	560 mm

Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Kartonen kan genbruges fuldt ud, som angivet med genbrugsmærket.

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af vasketøj og program/ tørretid.
- Brug altid vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi.
- Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
- Rens fnugfilteret efter **hver** tørring.
- Placér tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15°C og 20 °C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *skånetørring* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan man f.eks: tørre *strygetørt* og *skabstørt* tøj sammen. Start med *strygetørt* programmet/ tidsindstillingen, fjern det vasketøj, der skal stryges, ved slutningen af denne cyklus, og tør resten med indstillingen *skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og den gamle tørretumbler.

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

- Inden bortskaffelse bør netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. Børnesikring:

Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid program/tid-vælgeren i stilling "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus:

1. Åbn lugen.
2. Træk filtret opad.
3. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene.
4. Skub filteret fast på plads.

- Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig klud.
- Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres med vand og en blød børste.
- Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning leveret af serviceafdelingen. Netledningen må kun udskiftes af vores servicetekniker eller af en autoriseret elektriker.

EU-overensstemmelses-erklæring

- Denne tørretumbler er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
  - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
  - 89/336/EØF EMC-direktivet
  - 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.

CE

Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne formål.

Beskrivelse af tørretumbleren

A. Topplade

B. Kontaktstift

C. Luge

Lugen åbnes: ved at trække i håndtaget.

Lugen lukkes: ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.

D. Filter

Husk - rengøring og vedligeholdelse

Filter

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus:

Åbn lugen.

Træk filtret opad.

Fjern fnug vha, en blød børste eller med fingrene.

Tilslutning til aftræk

På nogle modeller er aftræksslangen og adapteren placeret i tromlen ved levering. Hvis aftræksslangen og adapteren ikke medleveres som standard, kan man anvende tilbehørssættet AMH 577, som fås hos forhandleren.

Installation af aftræksslangen

A. Placér et håndklæde eller emballagematerialet på højre side, ved siden af tørretumbleren.

B. Anbring tumbleren på dens højre side (set fra forsiden) på håndklædet eller emballagen.

C. Skub adapteren ind i slangen (se illustration). Sæt udluftningsslangen til ventilationsudtaget under tørretumbleren og fastgør den vha. de monterede låse.

Udvendigt aftræk

- Før aftræksslangen udenfor uden at bøje den skarpt (indvendig diameter 10 cm, maksimumslængde med to bøjninger 3 m).
- Kontrollér, at aftræksslangen ikke kommer i klemme, hvis tørretumbleren placeres i en vaskesøjle oven på en vaskemaskine. Slangen bør placeres vandret eller opad.
- Forbind ikke slangen til aftræksrør, der er beskyttet med fluenet. Dette kan tilstoppes og dermed forårsage dårlig tørretumblerfunktion.
- Forbind aldrig aftræksslangen til en skorsten eller til en aftrækskanal til en mekanisk ventilator.
- Forbind ikke aftræksslangen til et varmluftsystem. Forbind kun aftræksslangen til et aftræksrør til det fri. Det skal være isoleret, hvor det går gennem uopvarmede rum (loft f.ex.).

Tørring uden aftræksslange

- Brug kun tørretumbleren i store, godt ventilerede rum.
- Hold rummet støvfrit.

  Der skal være en minimumsafstand på 10 cm mellem tørretumblerens bagside og væggen.

En tørretumbler placeret tæt på væggen; skal have aftræk til højre eller venstre

Installér tørretumbleren ved hjælp af tovejsættet AMH 869, der fås hos forhandleren.

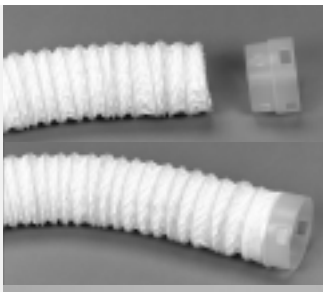

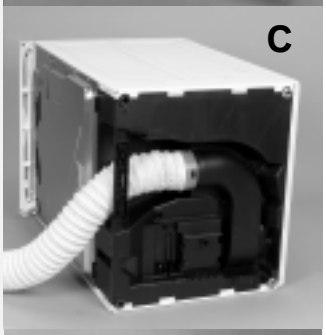

Vending af luge

Vending af luge

A. Tag stikket ud af stikkontakten.

B. Åbn lugen.

C. Drej kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen) 90° med en tang, og fjern stiften.

D. Fjern de to hængselskruer, og derefter lugen.

E. Aftag de to skruer over og under lugens låsesystem.

F. Fjernelse af lugelåsen: Brug en skruetrækker, og tryk ned i den lille rille i den øverste åbning. Udtag derefter lugen ved at trække den imod dig selv.

G. Vending af lugen:

H. Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.

I. Montér lugelåsen på den modsatte side, og fastgør den forsvarligt.

J. Skru de to skruer over og under låsessystemet i.

K. Montér atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).

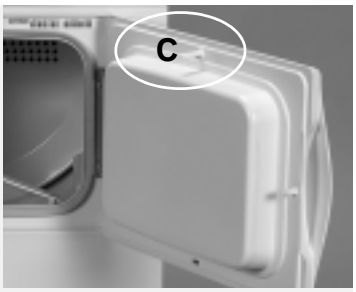

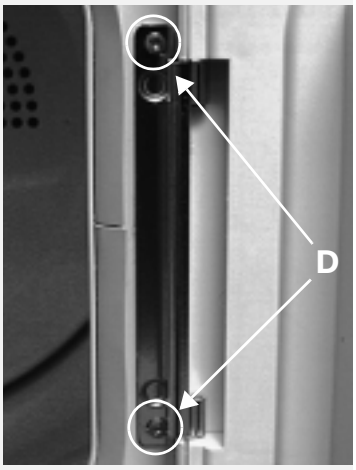

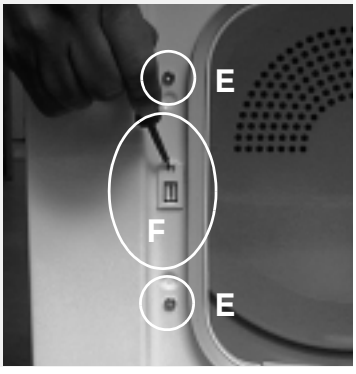

Fejlfindingsoversigt / Serviceassistance

Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-centrifugeringshastigheden mindre end 800 omdr./min.)?
- Er fnugfiltret snavset (er filter-indikatorlampen tændt)?

Tørretumbleren fungerer ikke:

(efter en strømafbrydelse under en tørring, skal man altid huske at trykke at trykke på startknappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er sikringen sprunget?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der valgt programmeret start?
- Er der trykket på **Start/Pause** knappen?

Fnugfilter-indikatorlampen lyser:

- Er fnugfilteret rent?
- Er ventilationsslangen blokeret?

Serviceassistance

Hvis fejlen ikke forsvinder eller vender tilbage efter udførelse af ovenstående kontroller, sluk da for tørretumbleren og tilkald en servicetekniker (se garantibetingelserne).

Oplys:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.
- Din fuldstændige adresse og dit telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000